



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle/ time:

Seconds


Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			

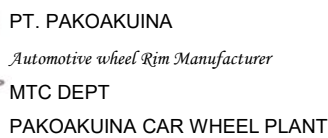

WORK INSTRUCTION

No Doc : QW.14.WI.MTC2.133


Total Cycle time:	127	Menit
-------------------	-----	-------

Total Belajar Wl:
40 Menit

Sign Process:

Support

Proses Name		PERAWATAN COOLING ZONE WATER DRIER		Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022		Total Belajar WI: __40__ Menit	
				Revision Number		0		1			
				Confirmed By	Process Owner		Danu	SIGNED	Amir		
Dept. Head		Aan B	SIGNED		Widyo						
Div. Head		Albert H	SIGNED		Rizki						
QMS		Lesyorini	SIGNED		Lestyorini						
Protective Equipments		MASKER, SARUNG TANGAN KARET, SEPATU SAFETY, KACA MATA SAFETY, HELM SAFETY								Sign Process:	
Tools Used		KUNCI L METRIK, KUNCI PAS, OBENG MEKANIK, PALU ALUMUNIUM, KUNCI SHOCK, SIKAT, KAPE								Support	
Product Name											
No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others				
					I	II					
1	+	MATIKAN MCB MOTOR INTAKE CZ WATER DRIER, SIRKULASI CZ WATER DRIER, EXHAUST CZ WATER DRIER	PASTIKAN TIDAK ADA TEGANGAN DI OUTPUT MCB		3		MULAI 1. MATIKAN MCB MESIN 2. KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR 3. BUKA PINTU RUANGAN MOTOR 4. BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR 5. CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER KONDISI BAUT KENDOR KENCANGKAN OK 6. CEK SUARA BEARING MOTOR BEARING MOTOR KASAR GANTI BEARING OK 7. CEK KARET MOUNTING MOTOR KARET MOUNTING RUSAK GANTI OK 8. CEK KABEL MOTOR KABEL MOTOR TERKELUPAS GANTI OK 9. BERSIHKAN KIPAS MOTOR 10. CEK SELANG ANGIN RUANGAN SELANG ANGIN RUANGAN PECAH GANTI OK 11. BERSIHKAN RUANGAN MOTOR 12. TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR 13. KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR 14. NAIKKAN MCB MESIN 15. TRIAL ON 16. CEK AMPER 17. CEK FDELTA PRESSURE SELESAI				
2		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR	PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		5						
3		BUKA PINTU RUANGAN MOTOR	PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK		2						
4	Q _F	BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR	PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH		40						
5	Q _F	CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER	PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG		5						
6	Q _F	PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR	PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		5						
7		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR	PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK		5						
8	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR	PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS		5						
9		BERSIHKAN KIPAS MOTOR	PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		20						
10		CEK SELANG ANGIN DI RUANGAN	PASTIKAN TIDAK RUSAK , TIDAK PECAH		5						
11		BERSIHKAN RUANGAN MOTOR	PASTIKAN RUNGAN MOTOR BERSIH		25						
12		TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR			2						
13		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR			5						
14		ON KAN MCB MESIN			3						
15		TRIAL ON			2						
16		CEK AMPER MOTOR	PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET		3						
17		CEK DELTA PRESURE FILTER RUANGAN	PASTIKAN STANDARD SESUAI CEK SHEET		5						
					140						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:								
PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN											

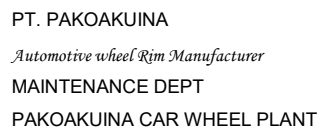

No. Form : QF. 01.QMS.02.04

DOCUMENT NO. : QW.14.WI.MTC2.133

PEMILIK DOC : Depatemen Maintenance

DOCUMENT TYPE : WI

ISSUED DATE : 09-12-2019

PRODUCT NAME : Velg

PAGE : (1/1)

REVISION RECORD LIST

[illegible]

