



PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle/ time:

Seconds

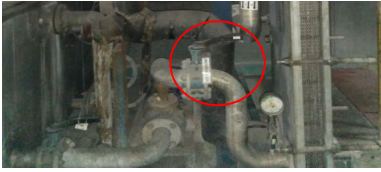
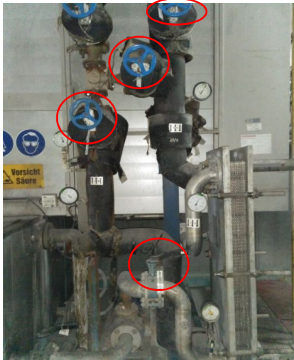
Total Belajar WI:

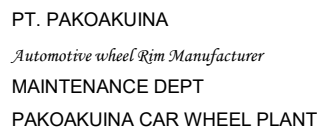
Seconds

Sign Process:

S Main Support

No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2	S		Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3	Q_A					
4	Q_F					
5	+					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			

 PT. PAKOAKUINA <i>Automotive wheel Rim Manufacturer</i> MTC DEPT PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT				WORK INSTRUCTION PREVENTIVE MAINTENANCE HEAT EXCHANGER PREDEGREASING, DEGREASING, SAM				No Form : QF.01.QMS.02.02				Hal /Total hal: /	
				Pemilik Doc : MTC Departemen				Total Cycle time:					
				No Doc : QW.14.WI.MTC2.147				_394_ Menit					
Proses Name		PREVENTIVE MAINTENANCE HEAT EXCHANGER PREDEGREASING, DEGREASING, SAM		Revision (Issue) date		09/12/2019		24/1/2022		Total Belajar WI:			
				Revision Number		0		1					
Protective Equipments		Helm, Masker, Sepatu boots, Kacamata safety, sarung tangan palm fit, head lamp		Confirmed By	Process Owner		Danu	SIGNED	Amir			_60_ Menit	
					Dept. Head		Aan B	SIGNED	Widyo				
					Div. Head		Albert H	SIGNED	Rizki				
Tools Used		Kunci Pas Ring 17 2 pcs, 19, obeng minus,treker, palu			QMS		Lesyorini	SIGNED	Lestyorini			Sign Process:	
Product Name										Support			
No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time		Operation routs,illustration and others						
					I	II							
1		KOORDINASI KE UTILITY UNTUK MENG-OFF-KAN MESIN BOILER			2		1		KOORDINASI KE TEAM UTILITY UNTUK OFF-KAN BOILER		9		
2	+	MATIKAN MCB MOTOR HEATING	LIHAT ALAMAT MCB DIWIRRING ELEKTRIKNYA DAN PASANG LOTO	tersembur cairan bak, jika ada yg ON kan power pompa	2		2		KLIK - OFF		10		
3	Q _F	TUTUP VALVE OUTPUT POMPA HEATING	PASTIKAN VALVE TERTUTUP RAPAT	bocor dari bak	1		3				11		
4	Q _F	TUTUP VALVE INPUT DAN OUTPUT BOILER	PASTIKAN BOILER SUDAH DIMATIKAN	bocor dari pipa boiler	3		4				12		
5		BUKA BAUT PENGUNCI HEAT EXCHANGER	SIMPAN BAUT DENGAN BAIK		10		5				13		
6		KELUARKAN SEMUA PLATE HEAT EXCHANGER	SIMPAN PLATE DENGAN BAIK		10		6				14		
7		LEPAS SEMUA SEAL HEAT EXCHANGER	SIMPAN SEAL DENGAN BAIK		10		7				15		
8	+	RENDAM SEMUA PLAT HE DENGAN BENAR DALAM BAK RENDAMAN HE, YANG SUDAH TERISI LARUTAN HCL	PASTIKAN MENGGUNAKAN APD DENGAN BENAR, SAMBIL MENUNGGU RENDAMAN PLAT HE, LAKUKAN STEP WI NO.9, MULAI MERAKIT PLAT HE YANG SUDAH READY	Terpapar cairan HCL / tergores plat HE	180		8						
9		BERSIHKAN PLAT PENJEPIT HE DARI KOTORAN			10								
10	Q _F	PASANG PLAT HE YANG SUDAH DISIAPKAN DENGAN KONDISI BERSIH	PASTIKAN PEMASANGAN PLAT DAN SEAL TIDAK TERBALIK, KONDISI SEAL TIDAK TERJEPIT	HE tidak berfungsi normal, OVH gagal	30								
11	Q _F	PASANG DAN KENCANGKAN BAUT PENGUNCI HEAT EXCHANGER	PASTIKAN JARAK PLAT PENJEPIT ATAS, TENGAH DAN BAWAH SAMA	HE bocor, OVH gagal	10								
12	Q _F	BUKAN SEMUA VALVE YANG DITUTUP	PASTIKAN SEMUA VALVE SUDAH TERBUKA	Pompa HE rusak karena vacum/ over pressure	5								
13		HIDUPKAN MCB MOTOR HEATING			1								
14		KOORDINASI KE UTILITY UNTUK MENG-OFF-KAN MESIN BOILER			0								
15		TRIAL ON	PASTIKAN TIDAK ADA KEBOCORAN DI "HE"		120								
					394								
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:										
+ POSISI PEMASANGAN PLAT (SEAL) HE SELANG- SELING (KANAN KIRI) Q_F GUNAKAN SARUNG TANGAN KARET Q_F PASTIKAN SEMUA VALVE TERBUKA SAAT AKAN TRIAL HE													



No. Form : QF. 01.QMS.02.04

DOCUMENT NO. : QW.14.WI.MTC2.147

PEMILIK DOC : Depatemen Maintenance

DOCUMENT TYPE : WI

ISSUED DATE : 09-12-2019

PRODUCT NAME : Velg

PAGE : (1/1)

REVISION RECORD LIST

[illegible]

