


 PT. PAKOAKUINA Automotive wheel Rim Manufacturer MTC DEPT PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT WORK INSTRUCTION PERAWATAN COOLING ZONE PAINT DRIER				No Form : QF.01.QMS.02.02				Hal /Total hal: 1 / 3			
				Pemilik Doc : MTC PAINTING				Total Cycle time:			
				No Doc :				420 Menit			
Proses Name		PERAWATAN COOLING ZONE PAINT DRIER		Revision (Issue) date		01/05/2019		6/21/2023		Total Belajar WI:	
				Revision Number		0		1			
Protective Equipments		MASKER, SARUNG TANGAN KARET, SEPATU SAFETY, KACA MATA SAFETY, HELM SAFETY		Confirmed By	Process Owner		Danu	SIGNED	AMIR	Sign Process:	
					Dept. Head		Aan B	SIGNED	WIDYO		
					Div. Head		Albert H	SIGNED	RIZKY		
					QMS		Lesyorini	SIGNED	LIESTYORINI		
Tools Used		KUNCI L METRIK, KUNCI PAS, OBENG MEKANIK, PALU ALUMUNIUM, KUNCI SHOCK, SIKATT, KAPE								Main	
Product Name											
No	Sign	Main Steps		Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan		Effect Of Problem		Time		Operation routs,illustration and others	
		MOTOR INTAKE CZ PAINT DRIER P1									
1	+	MATIKAN MCB MOTOR INTAKE CZ WATER DRIER, SIRKULASI CZ WATER DRIER, EXHAUST CZ WATER DRIER		PASTIKAN TIDAK ADA TEGANGAN DI OUTPUT MCB		TERSENGAT LISTRIK		3		INTAKE CZ PAINT/D 1. MATIKAN MCB MESIN 2. KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR 3. BUKA PINTU RUANGAN MOTOR 4. BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR 5. CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER KONDISI BAUT 6. CEK SUARA BEARING MOTOR BEARING MOTOR 7. CEK KARET MOUNTING MOTOR KARET MOUNTING 8. CEK KABEL MOTOR KABEL MOTOR 9. BERSIHKAN KIPAS MOTOR 10. CEK SELANG ANGIN RUANGAN SELANG ANGIN RUANGAN 11. BERSIHKAN RUANGAN MOTOR 12. TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR 13. KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR A	
2		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR		PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		RUANG MOTOR BERGETAR		5			
3		BUKA PINTU RUANGAN MOTOR		PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK		PINTU SUSAH BUKA/TUTUP		2			
4		BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR		PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		40			
5		CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER		PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG		TIMBUL GETARAN		5			
6		PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR		PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		KERUSAKAN BEARING		5			
7		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR		PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK				5			
8	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR		PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS		TERSENGAT LISTRIK		5			
9		BERSIHKAN KIPAS MOTOR		PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		20			
10		CEK SELANG ANGIN DI RUANGAN		PASTIKAN TIDAK RUSAK , TIDAK PECAH		KEBOCORAN ANGIN		5			
11		BERSIHKAN RUANGAN MOTOR		PASTIKAN RUNGAN MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		25			
12		TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR						2			
13		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR						5			
Special instruction and others				Historical Revisi dgn sebelumnya:							
+ PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN + PASTIKAN SWITCH, WIRING & KABEL AMAN Q_F POMPA NGEMPOS											

 PT. PAKOAKUINA Automotive wheel Rim Manufacturer MTC DEPT PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT WORK INSTRUCTION PERAWATAN COOLING ZONE PAINT DRIER P1					No Form : QF.01.QMS.02.02					Hal /Total hal: 2 / 3											
					Pemilik Doc : MTC PAINTING					Total Cycle time:											
					No Doc :					420 Menit											
Proses Name		PERAWATAN COOLING ZONE PAINT DRIER P1			Revision (Issue) date		01/05/2019		6/21/2023		Total Belajar WI:										
Protective Equipments		MASKER, SARUNG TANGAN KARET, SEPATU SAFETY, KACA MATA SAFETY, HELM SAFETY			Revision Number		0		1		480 Menit										
Tools Used		KUNCI L METRIK, KUNCI PAS, OBENG MEKANIK, PALU ALUMUNIUM, KUNCI SHOCK, SIKATT, KAPE			Confirmed By		Process Owner		Danu		SIGNED		AMIR						Sign Process: Main		
Product Name							Dept. Head		Aan B		SIGNED		WIDYO								
							Div. Head		Albert H		SIGNED		RIZKY								
					QMS		Lesyorini		SIGNED		LIESTYORINI										
No	Sign	Main Steps		Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan		Effect Of Problem		Time		Operation routs,illustration and others											
										SIRKULASI CZ PAINT/D A 14. KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR 15. BUKA PINTU RUANGAN MOTOR 16. BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR 17. CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER KENCANGKAN KONDISI BAUT KENDOR OK 18. CEK SUARA BEARING MOTOR GANTI BEARING BEARING MOTOR KASAR OK 19. CEK KARET MOUNTING MOTOR GANTI KARET MOUNTING RUSAK OK 20. CEK KABEL MOTOR GANTI TERKELUPAS KABEL MOTOR OK 21. BERSIHKAN KIPAS MOTOR 22. CEK SELANG ANGIN RUANGAN GANTI PECAH SELANG ANGIN RUANGAN OK 23. BERSIHKAN RUANGAN MOTOR 24. TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR 25. KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR											
		MOTOR SIRKULASI CZ PAINT DRIER P1																			
14		KENDORKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR		PASTIKAN BAUT TIDAK ADA YANG RUSAK		TERSENGAT LISTRIK		5													
15		BUKA PINTU RUANGAN MOTOR		PASTIKAN HANDLE PINTU TIDAK RUSAK		PINTU SUSAH BUKA/TUTUP		2													
16		BERSIHKAN IMPELER MOTOR DAN BODY MOTOR		PASTIKAN IMPELER BERSIH DAN BODY MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		40													
17		CEK BAUT PENGUNCI MOTOR DAN IMPELER		PASTIKAN BAUT TERPASANG KENCANG		TIMBUL GETARAN		5													
18		PUTAR IMPELER PELAN DAN CEK SUARA BEARING MOTOR		PASTIKAN SUARA BEARING MOTOR HALUS		KERUSAKAN BEARING		5													
19		CEK KONDISI KARET MOUNTING MOTOR		PASTIKAN KARET MOUNTING MOTOR TIDAK RUSAK				5													
20	+	CEK KONDISI KABEL MOTOR		PASTIKAN KABEL MOTOR TIDAK ADA YANG TERKELUPAS		TERSENGAT LISTRIK		5													
21		BERSIHKAN KIPAS MOTOR		PASTIKAN KIPAS MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		20													
22		CEK SELANG ANGIN DI RUANGAN		PASTIKAN TIDAK RUSAK , TIDAK PECAH		KEBOCORAN ANGIN		5													
23		BERSIHKAN RUANGAN MOTOR		PASTIKAN RUNGAN MOTOR BERSIH		KOTORAN MENUMPUK		25													
24		TUTUP PINTU RUANGAN MOTOR						2													
25		KENCANGKAN BAUT PENGUNCI RUANGAN MOTOR						5													
Special instruction and others				Historical Revisi dgn sebelumnya:																	
+ PASTIKAN TIDAK ADA BOCOR ARUS LISTRIK SETELAH MCB DIMATIKAN + PASTIKAN SWITCH, WIRING & KABEL AMAN Q_F POMPA NGEMPOS																					



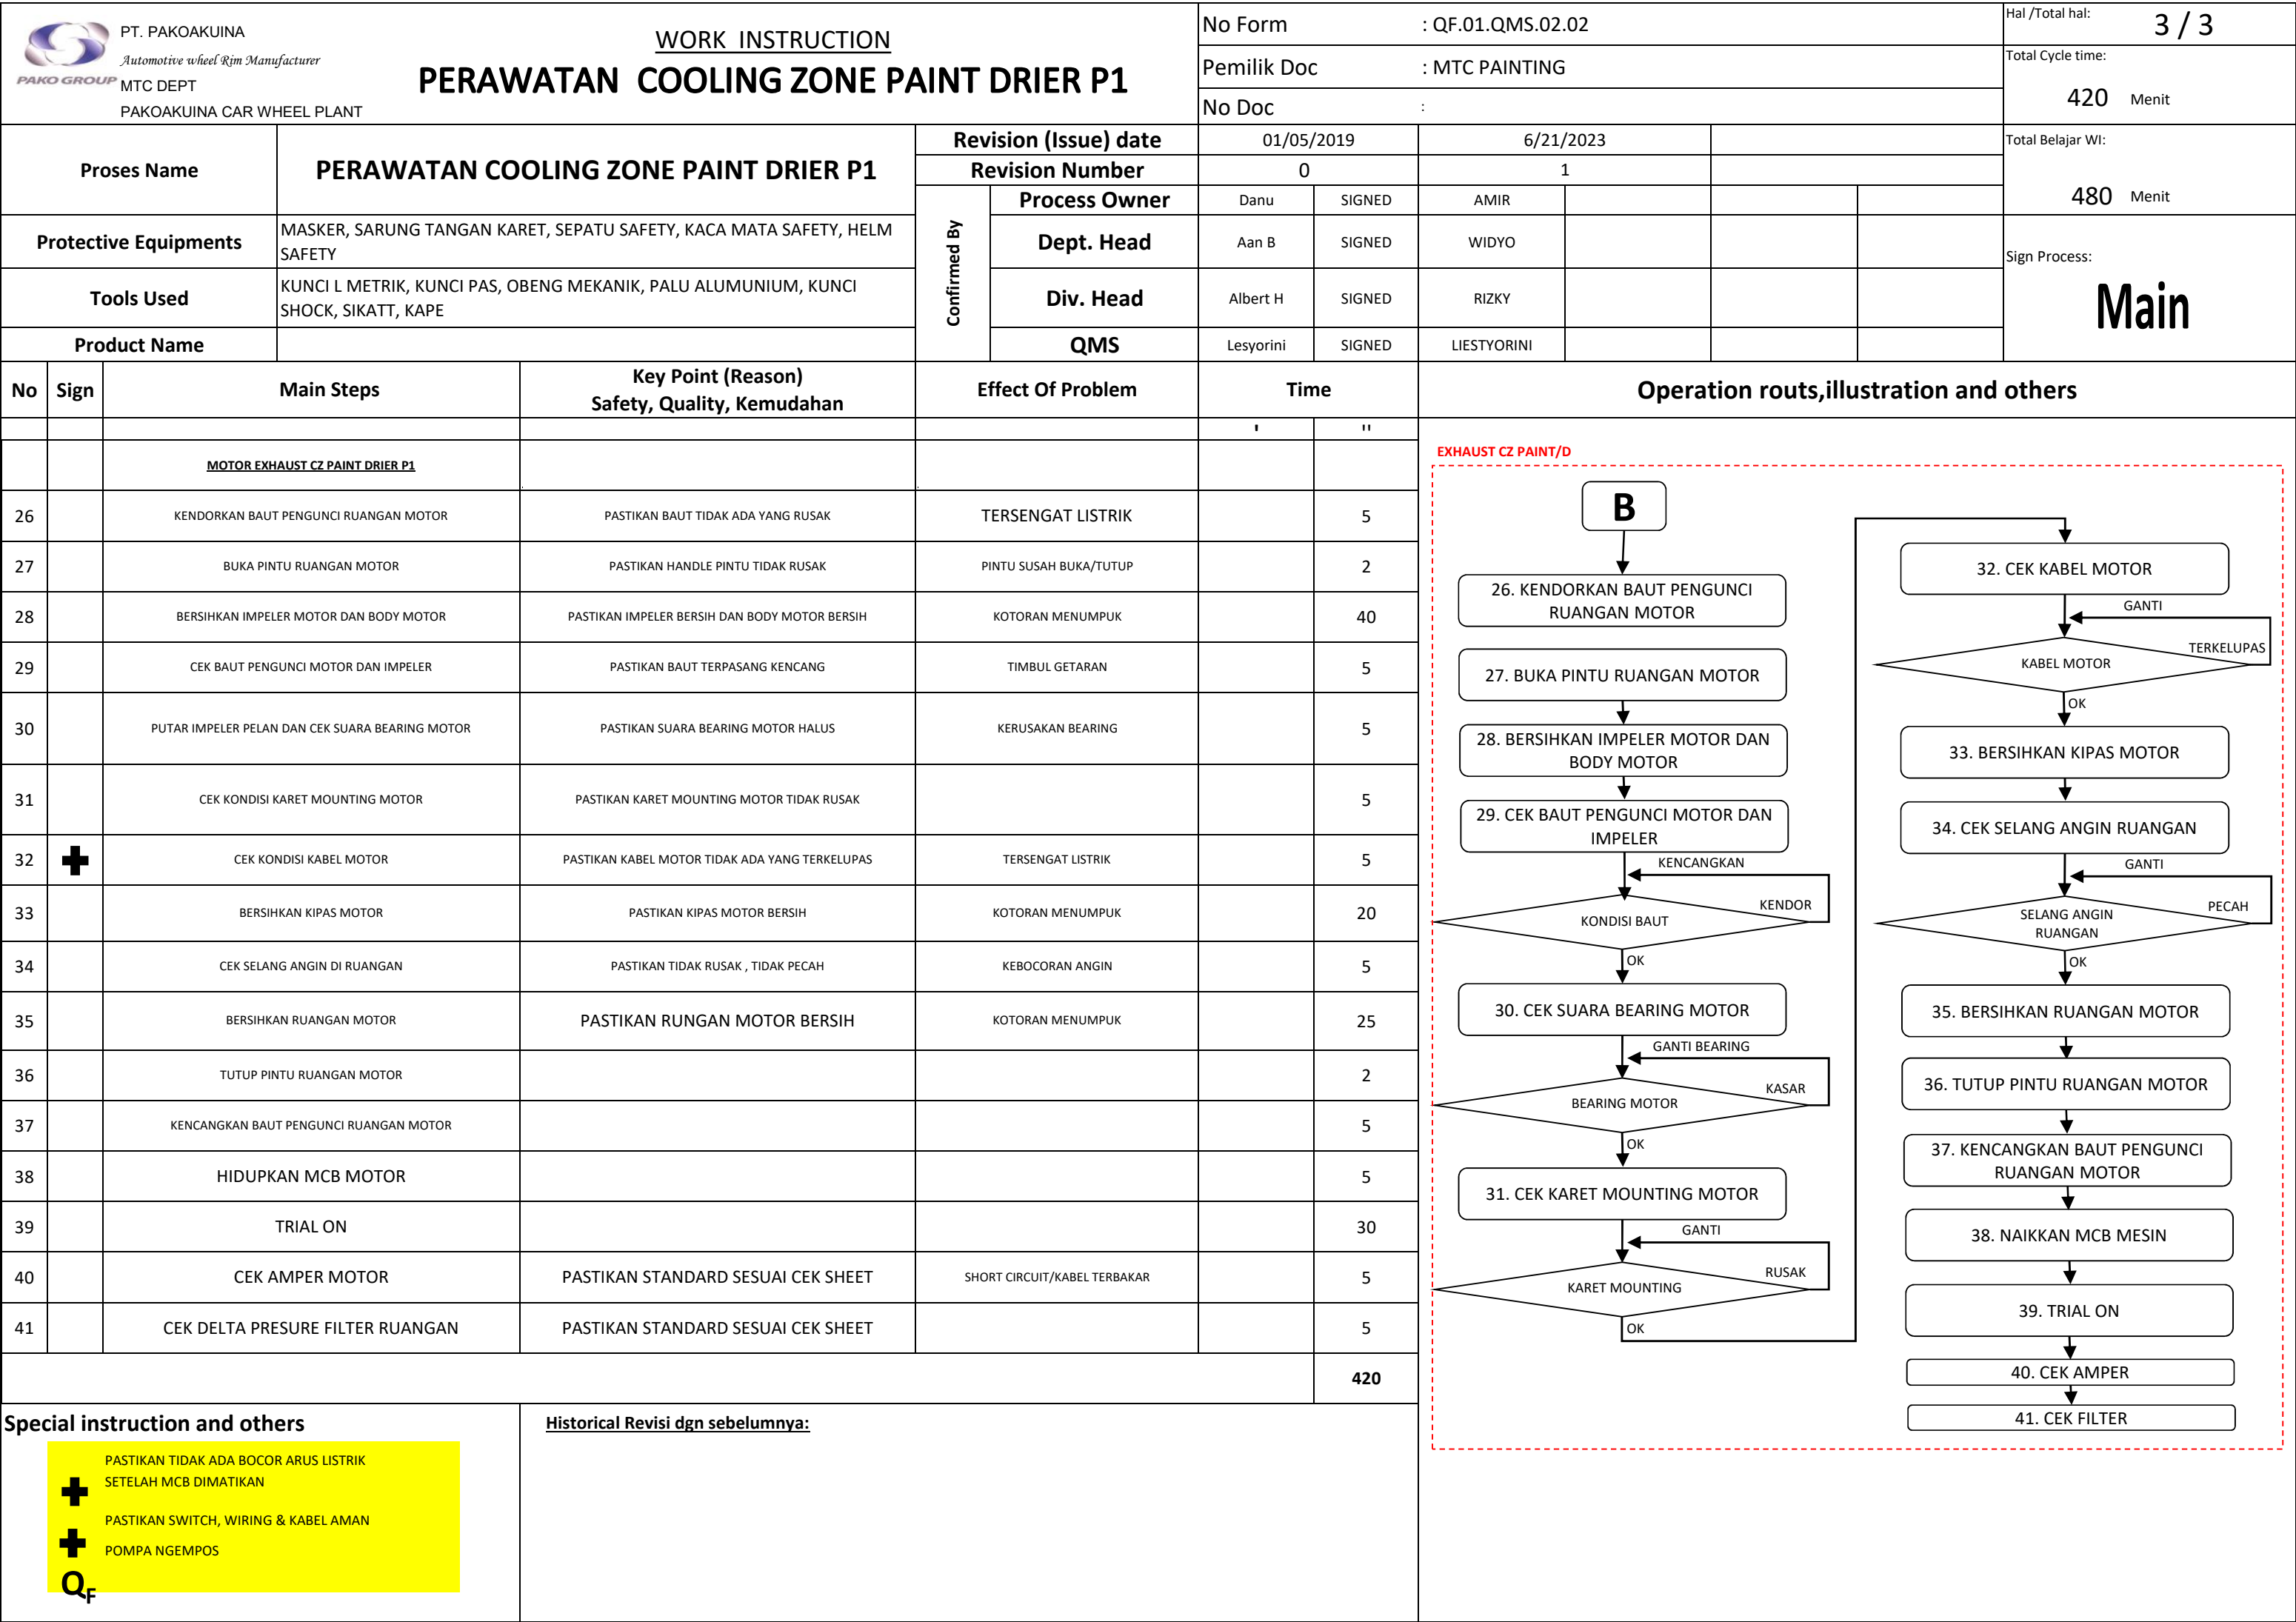

PT. PAKOAKUINA

Automotive wheel Rim Manufacturer

..... DEPT

PAKOAKUINA CAR WHEEL PLANT

WORK INSTRUCTION

Revision Number diisi dengan nomor revisi dokumen. Jika dokumen belum pernah di revisi maka dituliskan "0".
Jika dokumen sudah pernah di revisi maka dituliskan sejarah 4 revisi terakhir dengan revisi yang paling terakhir ada di kolom paling kanan.

Confirmed

Revision (Issue) date

Revision Number

Process Owner

Dept. Head

Div. Head

QMS

No Form : QF.01.QMS.02.02

Pemilik Doc :

No Doc

Nama Departemen ditulis sesuai dengan Pemilik Dokumen

Revision Issue Date diisi dengan tanggal direvisinya dokumen

Hal /Total hal:

Total Cycle time:

Seconds

Total Belajar WI:

Seconds

Sign Process:



No	Sign	Main Steps	Key Point (Reason) Safety, Quality, Kemudahan	Effect Of Problem	Time	Operation routs,illustration and others
1						
2			Berisi Efek ketika Keypoint yang disebutkan tidak dilaksanakan (Resiko)	Kolom kiri = diisi waktu dalam satuan menit Kolom kanan = diisi waktu dalam satuan detik		Disi ketika Process : 1. mempengaruhi Safety Produk "S" 2. WI merupakan poses utama diisi "Main" 3. WI merupakan proses support diisi "Support"
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
Special instruction and others			Historical Revisi dgn sebelumnya:			